




la simplicité au service de l'efficacité

Procédé SIXIS

PRINCIPE DE MONTAGE

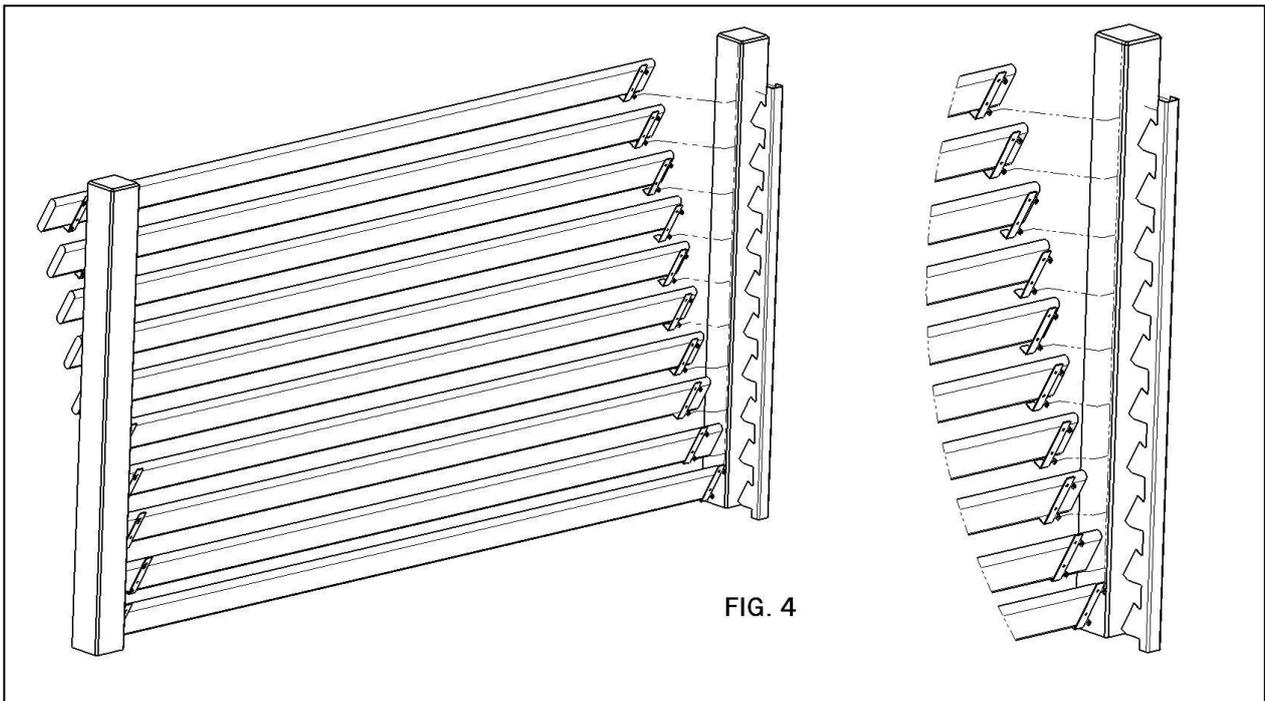

- 1°) Positionnez le gabarit verticalement sur le bord du poteau et fixer le provisoirement soit par des vis soit par un serre joint.
- 2°) Fixer les pattes sur le poteau à l'aide des vis les plus longues en vous servant de l'empreinte du gabarit.
- 3°) Renouveler l'opération avec le même gabarit sur l'autre flanc du poteau.
- 4°) Ajuster et Fixer pour finir les lames de bois.



**LA CLOTURE REVISITEE
DANS UN ESPRIT SOBRE ET MODERNE !!**